



FARMART

MODELLI M2 e M4 MANUALE DI ASSEMBLAGGIO



FASE DI ASSEMBLAGGIO




1

Fare passare i gommini di tenuta dai fori sui bracci della lama.



2

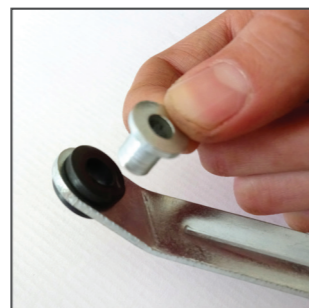


3

Inserire le boccole all'interno dei gommini di tenuta. Inserire la testa delle boccole dalla parte piegata della lama.



4

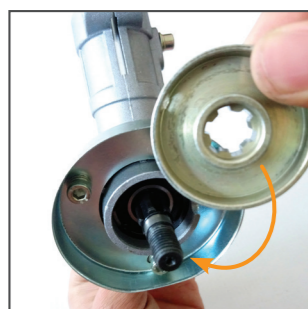


5

Posizionare la rondella di bloccaggio fresata sulla vite del gruppo riduttore situata sull'estremità dell'albero della falce, come indicato nella Figura 6.




6

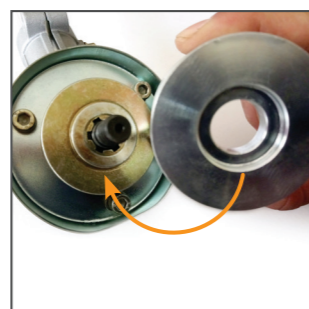

7

Posizionare la rientranza sotto il dado del corpo in modo che corrisponda alla sporgenza della rondella di bloccaggio fresata e fissarla con il dado filettato sinistro.

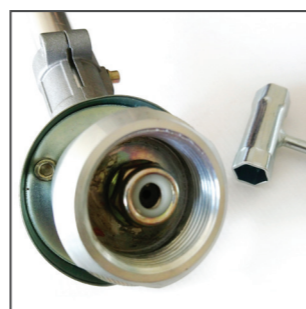


8



9

Fissarla al gruppo riduttore dal foro vicino alla rondella di bloccaggio fresata. Serrare il dado del corpo ruotandolo verso sinistra con la chiave per candele.

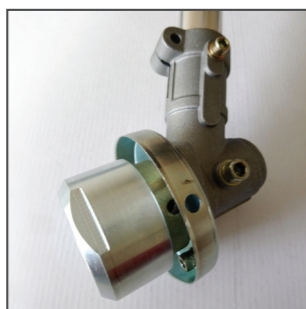

10




11

Avvitare il dado del corpo all'ingranaggio principale della zappatrice girandolo verso sinistra.




12

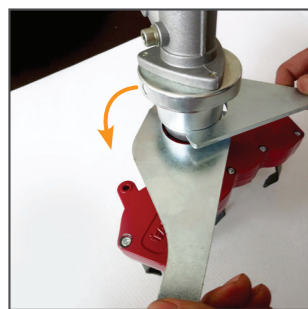


13

Stringere saldamente verso sinistra le due chiavi estratte dalla scatola. Quando volete separare la zappatrice dalla falce, posizionare le chiavi come indicato in figura e togliere la chiave applicata al dado colpendola fortemente con un martello.

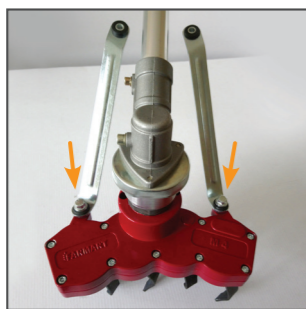


14

Stringere i 2 bracci della lama con i bulloni numero 6 nei loro alloggiamenti come indicato in figura.

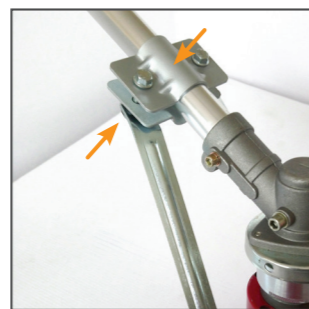

15

Posizionare i morsetti sull'albero dall'alto e dal basso e serrarli con i bulloni e i dadi portando i bracci della lama sotto i morsetti.

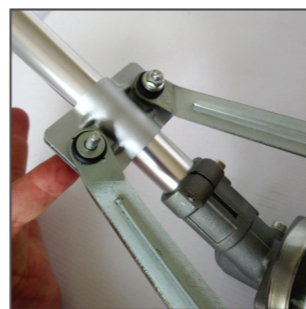


16




17

Fissare i morsetti all'albero stringendo i bulloni e i dadi con la parte posteriore delle chiavi.

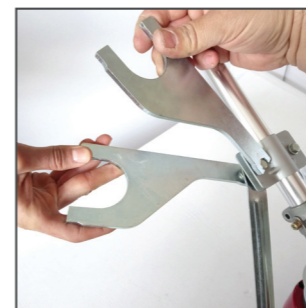

18

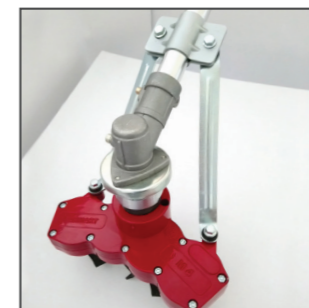

19

La vostra zappatrice è pronta all'uso.



20

PARTI DI RICAMBIO



Coltelli



Gommini di tenuta




Rondelle



Chiavi



Dado del corpo

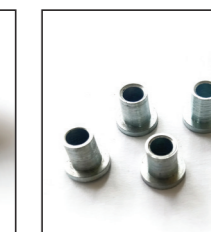

Boccole

CASI DI ESCLUSIONE DALLA COPERTURA DELLA GARANZIA

1. Non è adatto per zappare nei terreni pietrosi. Si possono rompere i coltelli e gli ingrangi. Tale fatto è considerato un errore dell'utente per cui non è coperto dalla garanzia.
2. I coltelli sono materiali di consumo e pertanto non sono coperti da garanzia.
3. Il prodotto smontato o che si è tentato di smontare da persone al di fuori di quelle del servizio autorizzato non è coperto da garanzia.
4. I guasti dovuti alla zappatura in terreni bagnati e umidi non sono coperti da garanzia.

AVVERTENZA!

I bulloni della lama sull'apparecchio della barra sono serrati con LOCTITE. Per rimuovere le lame, riscaldare i bulloni delle lame con una pistola ad aria calda e quindi sviarli, altrimenti i bulloni potrebbero rompersi. Quando si installano nuovi coltelli, serrare i bulloni con LOCTITE.

Non iniziate a lavorare prima di aver pulito i materiali come erba, corde o fili intrappolati tra il corpo macchina e la lama. Potreste danneggiare il corpo macchina.

STANDART
ARGE TASARIM ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.

StandArt RE&DE, Design, Production Inc.
✉ apoyo@farmart.es | supporto@farmart.it
🌐 www.farmart.es | www.farmart.it